



c150w


Digital Camera  
Appareil numérique  
Digitalkamera  
Macchina Fotografica Digitale  
Cámara Digital  
Ψηφιακή Κάμερα  
Cámara Digital  
Digital Kamera  
Aparat Cyfrowy  
Digitale Camera  
Dijital Kamera  
Цифровая камера

Quick Start Guide  
Guide de démarrage rapide  
Kurzanleitung  
Guida Veloce all'Avviamento  
Guía de inicio rápido  
Γρήγορος Οδηγός Εκκίνησης  
Guia de Início Rápido  
Hurtig Start Guide  
Szybki Przewodnik  
Beknopte handleiding  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Краткое руководство пользователя

For the full version of the c150w product user manual go to: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Pour la version complète du manuel d'utilisateur du modèle c150w, allez sur: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Für die vollständige Version der Bedienungsanleitung für das c150w-Produkt besuchen Sie die Webseite: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Per la versione completa del manuale dell'utente del prodotto c150w, andare a: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Para la ver la versión íntegra del manual del producto c150w visite: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Για την πλήρη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης του προϊόντος c150w πηγαίνετε στο: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Para a versão completa do manual do usuário do produto c150w ir para: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
For fuld version af c150w produkt bruger manual gå til: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Pełna wersja instrukcji produktu c150w jest dostępna na stronie: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Ga voor de volledige versie van de handleiding van de c150w naar: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
c150w ürün kullanım kılavuzunun tam sürümü için lütfen şu adresi ziyaret ediniz: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)  
Полное руководство c150w можно найти здесь: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)


## Parties fonctionnelles

Vue de dessus (1,2,3)

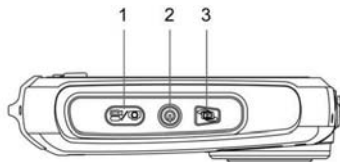


1. Déclencheur
2. Bouton Marche-Arrêt
3. Bouton d'allumage de l'écran LCD

Vue latérale (4)




4. Œillet de dragonne

Face avant (5,6,7,8)

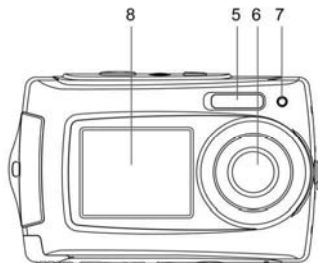


5. Témoin du flash
6. Objectif
7. Voyant occupé
8. Petit écran

Vue latérale (9)

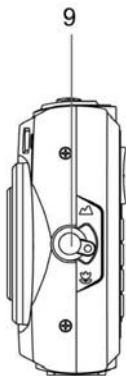



Vue arrière (10,11,12,13,14,15,16) & vue de dessous (17,18,19,20)

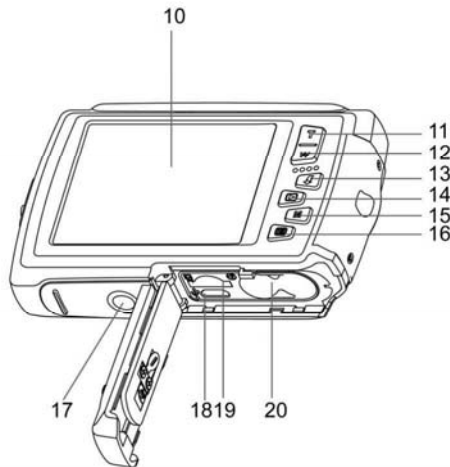

- 9. Bouton Macro/Paysage
- 10. Ecran LCD
- 11. Haut/Téléobjectif
- 12. Bas/Grand angle
- 13. Gauche/Flash
- 14. Droite/Lecture
- 15. Bouton Mode
- 16. Menu/Supprimer
- 17. Fixation pour trépied
- 18. Interface USB
- 19. Logement pour carte Micro SD
- 20. Logement pour piles

## Etape 1. Insérer les piles

1. Ouvrez le volet du logement pour piles.

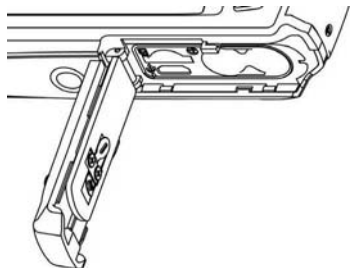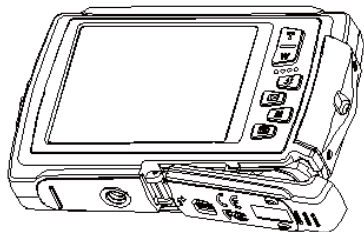

2. Insérez 2 piles alcalines AAA dans l'appareil photo.
3. Fermez le volet du logement pour piles.



## Etape 2. Insérez une carte mémoire

1. Eteignez d'abord l'appareil photo.
2. Ouvrez le volet du logement pour piles (veuillez vérifier que le volet du logement est déverrouillé avant d'ouvrir).
3. Insérez la carte micro SD dans l'appareil photo.



**NB:** Il n'est possible d'insérer la carte Micro SD dans le logement que dans un seul sens. Ne forcez pas la carte dans le logement au risque d'endommager à la fois l'appareil photo et la carte Micro SD.

**NB:** La carte Micro SD doit être formatée avant la prise de vue.

### Etape 3. Réglage de la langue, la date et l'heure

1. Mettez l'appareil photo sous tension.
2. Appuyez sur le bouton Menu (☰) pour entrer dans Configurations.
3. Appuyez sur les boutons (▶) et **W** (↘) pour sélectionner la langue, la date et l'heure.
4. Appuyez sur le déclencheur pour modifier les réglages.
5. Appuyez sur le déclencheur pour confirmer votre choix.



#### Etape 4. Utiliser le mode Capture auto

1. Mettez l'appareil photo sous tension.
2. Utilisez l'écran LCD pour composer votre photo.
3. Appuyez sur le déclencheur et attendez jusqu'à ce que la photo que vous venez de prendre apparaisse sur l'écran.
  - a. Stabilisez l'appareil jusqu'à ce que la photo soit prise et s'affiche sur l'écran.
  - b. La capture d'objets se déplaçant rapidement n'est pas recommandée.
  - c. La photo risque d'être déformée si elle a été prise depuis une voiture en marche.



#### Etape 5. Enregistrer une vidéo

1. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner le mode enregistrement Vidéo. (📹)
2. Appuyez sur le déclencheur pour démarrer l'enregistrement vidéo. Appuyez sur le bouton directionnel Droite pour mettre en pause ou appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement



## Etape 6. Lecture de Photo / Vidéo

1. Appuyez sur le bouton Lecture (▶) pour passer en mode Lecture.
2. La dernière photo ou vidéo prise s'affichera sur l'écran. Appuyez sur le bouton **W** (↵) pour entrer dans le mode Miniatures. Appuyez sur les boutons directionnels Gauche/Droite/Haut/Bas pour sélectionner la photo souhaitée, puis appuyez sur le déclencheur pour la voir.
3. Quand les vidéos clips s'affichent, appuyez sur le bouton directionnel Haut pour lancer la lecture de la vidéo et appuyez encore une fois sur le bouton directionnel Haut pour mettre la lecture en pause.





## Etape 7. Mode Configurations

1. Appuyez sur le bouton Menu (☰) pour entrer dans le mode Configurations.
2. Appuyez sur les boutons directionnels Gauche ou Droite pour sélectionner le menu Configurations.
3. Appuyez sur les boutons directionnels Haut ou Bas pour sélectionner la fonction.
4. Appuyez sur le déclencheur pour modifier les réglages.
5. Appuyez sur le déclencheur pour confirmer votre choix.

