

LOGICOM[®]



L210

Manuel d'utilisation

Photo non contractuelle

A lire impérativement avant la mise en service de l'appareil.



DECLARATION DE CONFORMITE

Nous,
Logicom
55 rue de Lisbonne
75008 PARIS
France

Déclarons que le produit L210 est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles de la directive 1999/5/CE suivantes :

Article 3.1a - (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur):

- [EN 60950-1 :2006 + A11 :2009]

Article 3.1b - (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique):

- [EN 55022 :2006 + A1 :2007]

- [EN 55024 :1998 + A1 :2001 + A2 :2003]

Nous déclarons que le produit L210 est en conformité avec les exigences liées aux normes Européennes d'interfaces lignes.

Cet appareil est destiné à la France.

Cette conformité s'entend pour autant que le produit pour lequel elle est donnée est installé et utilisé suivant les instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité.

Roissy, le 15 Juin 2011
Bernard BESSIS
Président Directeur Général

SOMMAIRE

- 1 Présentation de l'appareil**
- 2 Fonction Téléphone**
- 3 En cas de problèmes**
- 4 Procédure pour contacter le S.A.V.**
- 5 Champ d'application de la garantie**

1- Présentation de l'appareil

*Vous venez d'acquérir le L 210 et nous vous en remercions.
Compact et simple à utiliser, le L 210 tiendra peu de place sur votre bureau ou pourra se fixer en position murale.
Merci de bien vouloir lire la notice entièrement pour l'utiliser au mieux.*

- 1-1 Contenu de l'emballage**
- 1-2 Caractéristiques**
- 1-3 Précautions d'emploi**
- 1-4 Conditions de sécurité**

1-1 Contenu de l'emballage

L'emballage du L 210 comprend :

- Le socle.
 - Le combiné.
 - Le cordon téléphonique.
 - La notice d'utilisation.
- Vérifier le contenu de l'emballage et contacter votre revendeur s'il vous manque un accessoire.

1-2 Caractéristiques

- Sonnerie réglable (Fort/Moyen/Faible)
- Rappel du dernier numéro composé (Touche BIS).
- Touche R

1-3 Précautions d'emploi

- Lire attentivement les instructions données.
- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur, sous la lumière directe du soleil, dans un endroit sensible à la poussière ou susceptible de subir des perturbations dues à des vibrations ou à des chocs.
- Ne jamais verser de liquide sur l'appareil sous risque de court circuit.
- Ne jamais démonter l'appareil.
- Débrancher immédiatement un appareil endommagé et le faire réparer dans un service après-vente agréé.
- Ne jamais installer durant un orage.

Ne jamais installer les prises de téléphone dans un endroit humide.
Ne jamais toucher des fils de téléphone dénudés, à moins qu'ils soient débranchés.
Débrancher l'appareil avant de le nettoyer, ne pas utiliser de nettoyeurs ou d'aérosols, utiliser un chiffon légèrement humide.
Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une piscine ou dans un sous-sol humide.
Ne pas placer l'appareil sur un élément non stable, il ne doit pas tomber cela causerait de sérieux dommages.
Conserver précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

1-4 Conditions de sécurité

L'appareil n'est pas connectable à un schéma d'alimentation IT.
La connexion à la ligne téléphonique répond au niveau de sécurité TRT-3.
La sécurité électrique correspond aux vérifications NF EN 60950 décembre 2001.
La température maximale d'utilisation est de 35 °C.

2- Fonctions Téléphone

2-1 Schémas et fonctions

2-2 Instructions d'installation

2-3 Réglage de la sonnerie

2-4 Réception d'un appel



2-5 Composition d'un numéro


2-6 Touche ENR/MUET

2-7 Touche R

2-8 Touche M1 et M2

2-1 Fonctions et schémas

- 1- Haut-parleur
- 2- Crochet
- 3- Touche MEM
- 4- Touche M1
- 5- Touche R
- 6- Touche ENR/  (MUET)
- 7- Touche Micro
- 8- Touche  (BIS)
- 9- Touche M2
- 10- Combiné
- 11- Sonnerie
- 12- Voyant d'appel

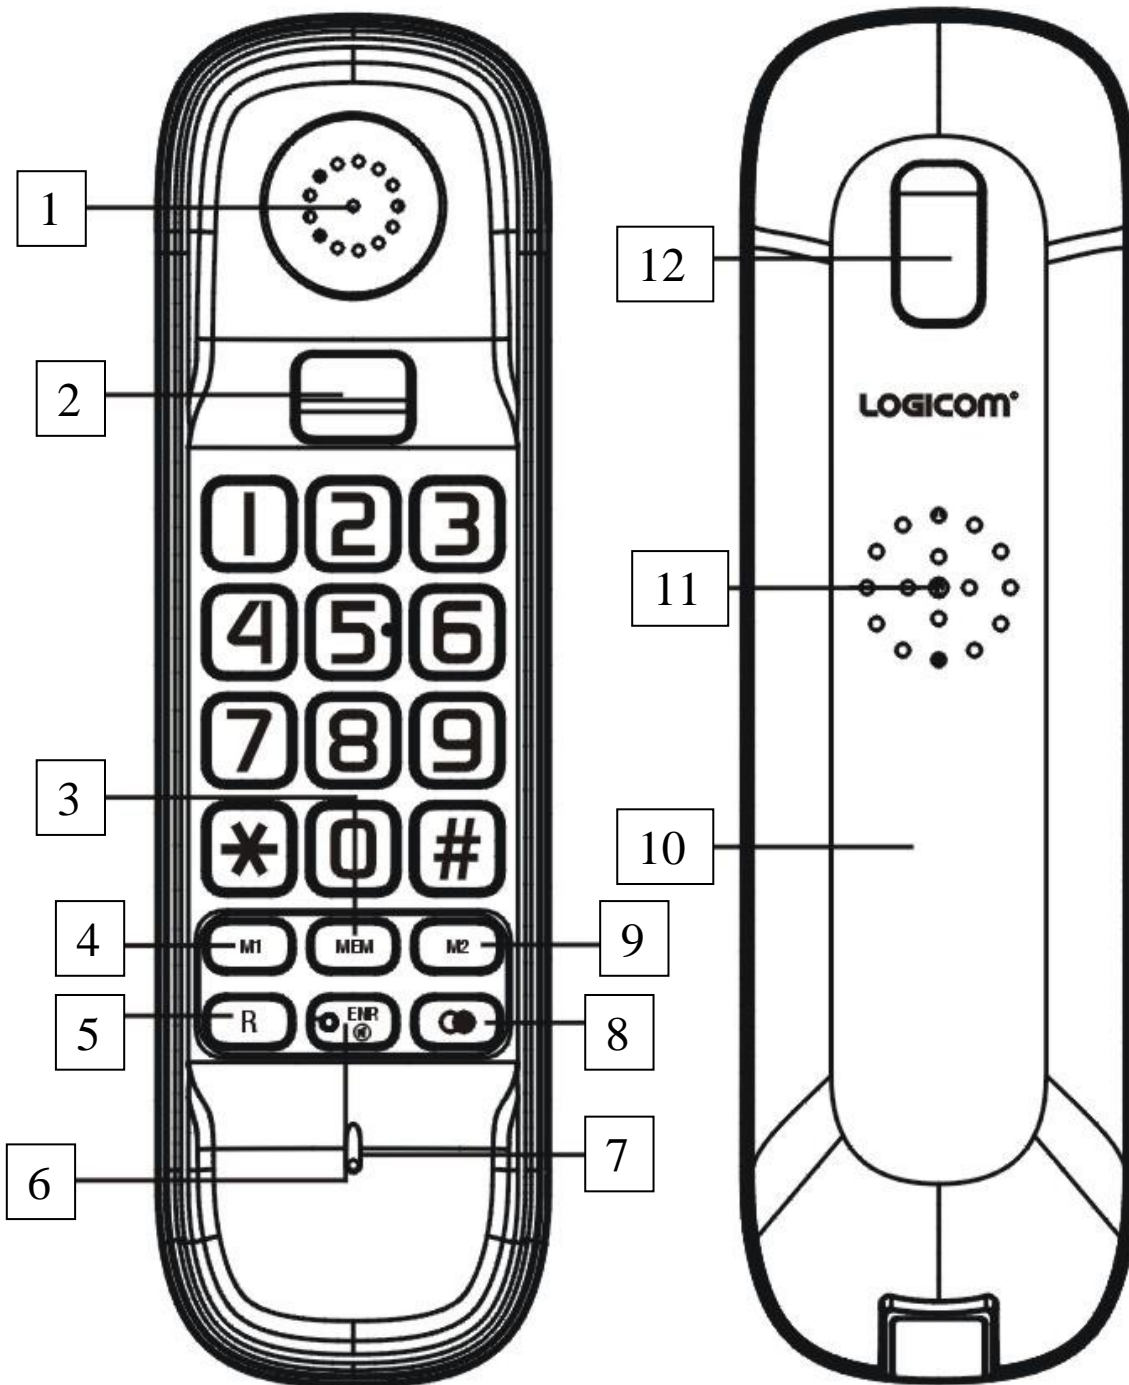

2-2 Instructions d'installation

Placer le téléphone sur une surface stable et plane en laissant de chaque côté au moins 25 mm d'espace libre pour l'aération.

Cordon spiral

Brancher le cordon spiral dans la prise modulaire du socle

Cordon téléphonique

Brancher le cordon téléphonique dans la prise modulaire du socle et l'autre extrémité à la prise téléphonique murale.

Position murale

Fixer le socle au mur à l'aide de 2 vis (non fournies), en utilisant des chevilles si nécessaire. elles seront séparées d'un écart de 8,3cm pour un maintien impeccable de l'appareil.

Emboîter le socle sur les vis.

Pour que le combiné reste sur le socle en position verticale, soulever le crochet du socle, le retourner puis le repositionner dans son logement.

2-3 Réglage de la sonnerie

Vous pouvez programmer 3 mélodies différentes sur le téléphone L 210 :

Décrochez l'appareil, appuyez sur ENR/MUET, sur # et enfin sur la touche 1, vous êtes alors dans le mode pour choisir la mélodie et le volume de sonnerie :

La touche 1, 2 ou 3 (en fonction de l'intensité voulue pour la mélodie : 1=Bas, 2=Moyen, 3=Fort) pour sélectionner la **mélodie 1**

La touche 4, 5 ou 6 (en fonction de l'intensité voulue pour la mélodie : 4=Bas, 5=Moyen, 6=Fort) pour sélectionner la **mélodie 2**

La touche 7, 8 ou 9 (en fonction de l'intensité voulue pour la mélodie : 7=Bas, 8=Moyen, 9=Fort) pour sélectionner la **mélodie 3**.

En appuyant sur le « 0 » vous ne sélectionnez aucune mélodie, le téléphone est en mode « silence » mais reviendra à la précédente mélodie après le prochain appel.

2-4 Réception d'un appel

Le téléphone sonne :

Soulever le combiné de son socle.

Vous pouvez parler à votre correspondant.

A la fin de la communication, raccrocher le combiné sur son socle.

L'appareil est en attente d'un appel.

2-5 Composition d'un numéro

a) Composition normale d'un numéro

Décrocher le combiné de son socle.


Vous obtenez la tonalité.

Composer le numéro de votre correspondant à l'aide du clavier de numérotation.

b) Composition du dernier numéro appelé

Décrocher le combiné de son socle.

Vous obtenez la tonalité.

Appuyer sur la touche .

Le dernier numéro appelé est composé automatiquement.

2-6 Touche ENR/MUET

La touche **ENR/MUET** permet de couper le micro du combiné pendant un appel, ainsi il vous est possible de parler à quelqu'un présent à vos côtés sans que l'interlocuteur n'entende cette conversation, pour revenir en « normal » il suffit d'appuyer une seconde fois sur la touche.

2-7 Touche R

Permet d'accéder à certains services de votre opérateur (comme le double appel) le temps de commutation (Flashing) est de 270ms

2-8 Touches M1 et M2, (Fonction Mémoire directe)

Pour enregistrer des numéros en mémoire, décrochez l'appareil, appuyez sur ENR/MUET puis appuyez sur M1 ou M2 (selon votre choix), entrez à présent le numéro de téléphone à mémoriser, ensuite appuyez de nouveau sur ENR/MUET pour valider la mémorisation, raccrochez, et la mémorisation est effective.

Pour utiliser les numéros mémorisés, décrochez le combiné puis appuyez sur M1 ou M2 selon la touche correspondant au numéro voulu que vous avez mémorisé.

2-9 Pavé numérique (0-9), (Fonction Mémoire indirecte)

Le téléphone possède aussi 10 emplacements de mémoire indirecte pour enregistrer des numéros. Outre les compositions de numéro, les touches de 0 à 9 peuvent servir aussi de mémorisation de numéro, appuyez sur ENR/MUET une première fois, ensuite appuyez sur MEM et appuyez sur le chiffre choisit pour la mémorisation (de 0 à 9 selon le choix). Entrez ensuite le numéro de téléphone, puis appuyez sur ENR/MUET et pour finaliser la mémorisation, raccrochez le combiné.

3- En cas de problème

Vérifier les points ci-dessous avant de contacter le Service Après-Vente.

Pas de tonalité :

Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l'appareil et relié à la prise téléphonique murale.

Le téléphone ne sonne pas :

Vérifier que le cordon téléphonique est bien connecté dans l'appareil et relié à la prise téléphonique murale.

Le combiné est mal raccroché sur son socle.

La touche (BIS) ne fonctionne pas :

Le dernier numéro appelé comporte plus de 32 chiffres

Le combiné ne tient pas sur le socle en position murale :

Soulever le crochet du socle, le retourner puis le repositionner dans son logement.

4- Procédure pour contacter le SAV

REMARQUE :

Avant de rendre l'appareil au magasin, il est impératif de nous contacter afin d'être sûr que vous ayez une panne.

Munissez-vous de votre appareil, branché (sauf si l'appareil est endommagé).

Vous disposez de deux lignes clients : **01 48 63 67 94** ou **01 48 63 67 95**.

Un serveur téléphonique vous donnera une solution à chacun de vos problèmes.

5- Champ d'application de la Garantie

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal de l'appareil tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les batteries, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice ou aux prescriptions de France Télécom, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

LOGICOM S.A.
55 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS

Cet appareil est destiné à la France.

Cet équipement est conforme à la directive R&TTE 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTCP).

Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTCP, la conformité en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTCP.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.