


Instructions générales

Ces rubriques s'appliquent	...aux types d'appareil	
Mode d'emploi	QAA55	QAA58
Remarques générales	QAA55	QAA58
Configurer la liaison radio		QAA58
Tester la liaison radio		QAA58

Mode d'emploi

Le régime de fonctionnement choisi est-il optimal ?

La touche permet de naviguer entre les différents régimes de fonctionnement. La sélection est signalée par une barre en dessous du symbole correspondant.





Régime automatique AUTO

Le régime automatique règle la température ambiante selon le programme horaire.

Régime permanent ou

Le régime permanent maintient la température ambiante constante, au niveau de fonctionnement choisi.

-  Chauffage à la consigne Confort
-  Chauffage à la consigne réduite

Régime Protection

Dans le régime protection, le chauffage est arrêté, mais l'installation reste protégée contre le gel (température de protection hors-gel).


Affichage du régime de refroidissement

La sélection du régime de refroidissement est indiquée par une barre sous le symbole correspondant. Le régime de refroidissement est actif lorsque la barre du chauffage est masquée. (en fonction de l'appareil)



Il fait trop chaud, ou trop froid ?


Suivant le régime en cours, la consigne de chauffage ou de refroidissement s'affiche. Pour corriger la consigne, réglez directement une valeur inférieure ou supérieure à l'aide du bouton de réglage.

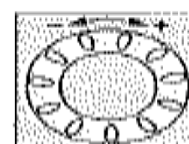

Conseil : après chaque correction, attendez au moins 2 heures pour que la température ambiante puisse s'adapter.






Vous quittez les pièces pendant un certain temps ?

Si les pièces sont inoccupées pendant un certain temps, vous pouvez réduire la température à l'aide de la touche de présence et économiser ainsi de l'énergie. A votre retour, appuyez sur la touche de présence pour relancer le chauffage/refroidissement.



- La touche de présence n'agit qu'en régime automatique.
- La sélection actuelle est valable jusqu'à la prochaine commutation en fonction du programme de chauffage.

Signification des symboles

-  Chauffage / refroidissement à la consigne confort
-  Chauffage à la consigne réduite
-  Brûleur en service (fioul/gaz)
-  Messages d'erreur/de maintenance
-  Changer les piles

Remarques générales

- Placer l'appareil d'ambiance dans la pièce de séjour principale.
- La mesure de la température ambiante ne doit pas être faussée:
 - Pas d'exposition directe au rayonnement solaire, etc.
 - Montage à environ 1,5 m au-dessus du sol.
- La QAA58 fonctionne avec 2 piles alcalines 1,5 V type AA (LR06).
- QAA58 seulement: possibilité d'extraire le boîtier à la main.

Configurer la liaison radio QAA58


- Placer l'appareil à portée du module RF (AVS7...) pour établir la liaison.
 - Le module RF doit être alimenté par l'appareil de base.
 - L'appareil d'ambiance doit être alimenté par piles.
 - En absence de liaison, l'appareil d'ambiance affiche "Er 83".
 - Si aucune intervention n'a lieu dans les 8 secondes, l'appareil d'ambiance quitte le niveau service (reprendre à partir de l'étape 2).
1. Appuyer 8 secondes minimum sur la touche du module RF. Sa LED clignote rapidement.
 2. Appuyer 3 secondes minimum sur la touche de présence. L'appareil d'ambiance passe au niveau Service (affichage "ru 1").
 3. En fonction du circuit de chauffage, sélectionner "ru 2", "ru 3" avec le bouton.
 4. Appuyez 3 fois sur la touche de présence, jusqu'à ce que "P3" s'affiche.
 5. Appuyer sur la touche de sélection de régime. L'établissement de la liaison est lancé.

La liaison est établie lorsque la LED du module radio s'éteint et que l'appareil d'ambiance redémarre. L'appareil d'ambiance affiche la température ambiante.

Tester la liaison radio avec la QAA58

Effectuer le test à l'emplacement définitif de l'appareil.

1. Appuyez 3 secondes minimum sur la touche de présence. L'appareil d'ambiance passe au niveau Service (affichage "ru ..").
2. Appuyez 4 fois sur la touche de présence, jusqu'à ce que "P4" s'affiche.
3. Appuyez sur la touche de sélection de régime. Le mode test est lancé. 24 télégrammes sont envoyés.

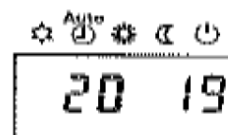

Le résultat du test s'affiche à l'écran:

- Le chiffre de gauche indique les télégrammes émis, le chiffre de droite les télégrammes reçus.
- Le test est réussi si 50 % des télégrammes au moins sont reçus.
- Si le test n'est pas concluant, il faut choisir un autre emplacement de montage ou utiliser le répéteur radio AVS14.390.