
Mode d'emploi

Enceinte acoustique Wonderboom 2



Présentation de l'enceinte Wonderboom 2

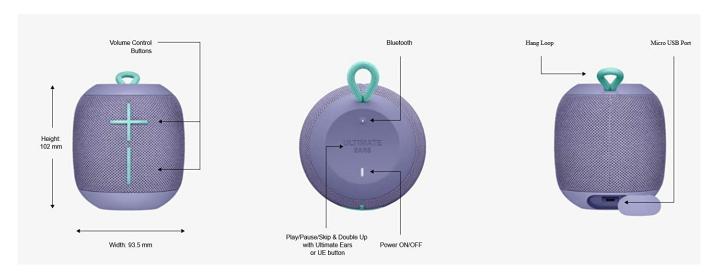


Étape 1 Mise en marche

Pour démarrer avec votre WONDERBOOM, appuyez sur le bouton d'alimentation situé sur le dessus de votre enceinte. Lorsqu'il est allumé, WONDERBOOM se reconnecte automatiquement au dernier appareil mobile auquel il était connecté.

WONDERBOOM s'éteindra automatiquement après 15 minutes d'inactivité pour économiser la batterie.


AVERTISSEMENT! Un connecteur micro-USB humide ou contaminé peut provoquer une chaleur excessive ou une fonte et peut provoquer un incendie ou des blessures. Chargez toujours votre enceinte avec un connecteur micro-USB propre et sec.

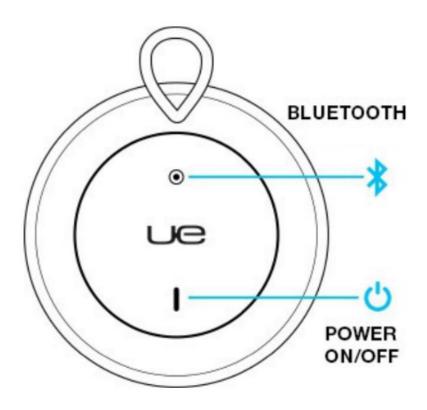

Étape 2 CONNEXION

Pour jumeler WONDERBOOM avec votre appareil mobile, maintenez enfoncé le bouton Bluetooth jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité.


Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil mobile et sélectionnez WONDERBOOM dans la liste.

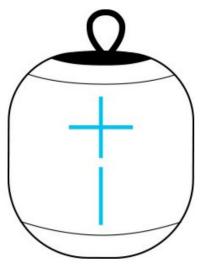

Étape 3 JOUER DE LA MUSIQUE


Une fois que WONDERBOOM est allumé et connecté à votre appareil mobile, appuyez simplement sur "Play" pour commencer à diffuser votre musique.

Vous pouvez contrôler le volume depuis votre appareil mobile, ou directement depuis votre WONDERBOOM en appuyant sur le

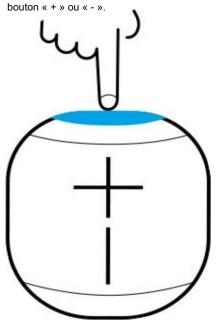


Étape 4 CONTRÔLER LA MUSIQUE

Vous pouvez contrôler la musique directement depuis votre WONDERBOOM sans décrocher votre téléphone. Pour mettre le flux en pause, appuyez simplement sur le bouton UE situé sur le dessus de l'enceinte. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur le bouton pour passer à la piste suivante.

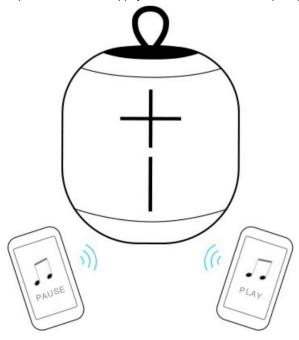


Étape 5 MULTI-UTILISATEURS

WONDERBOOM peut se connecter simultanément avec jusqu'à deux appareils mobiles Bluetooth. Associez et connectez simplement chaque appareil mobile à WONDERBOOM, puis vous pourrez écouter de la musique à tour de rôle à partir de chaque appareil.

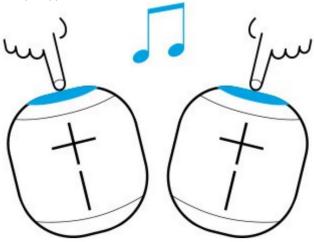

Étape 6


Doublez-Connectez deux WONDERBOOM ensemble pour un son plus puissant. Appuyez longuement sur le bouton UE des deux haut-parleurs en même temps jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'appairage. Une fois l'appairage réussi, vous entendrez une autre tonalité et de la musique jouer sur les deux haut-parleurs!

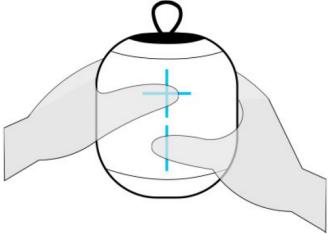

Étape 7 NIVEAU DE BATTERIE

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie de votre WONDERBOOM en appuyant simultanément sur les boutons volume + et volume -.

Haut, moyen, bas

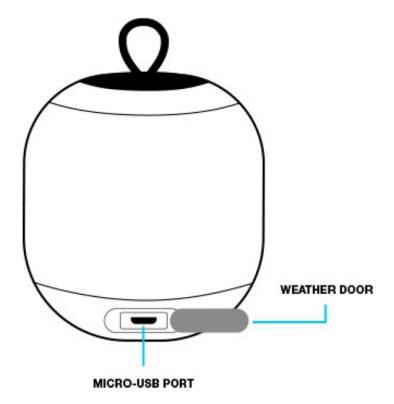

Étape 8 charge

Pour charger votre WONDERBOOM, branchez le câble USB inclus dans le port micro-USB situé à l'intérieur de la porte étanche.

Étape 9 RÉINITIALISATION

Si vous rencontrez des problèmes pour associer votre smartphone à votre enceinte Ultimate Ears Wonderboom 2, il est possible que vous deviez effectuer une réinitialisation du haut-parleur.

Réinitialisez facilement votre haut-parleur ULTIMATE EARS Wonderboom 2 en suivant ces étapes simples :

- 1- Assurez-vous que votre haut-parleur est allumé.
- 2- Appuyez simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton d'alimentation, et maintenez-les enfoncés pendant au moins 10 secondes.
- 3- Lorsque vous entendez une courte tonalité, relâchez les boutons. Cela signifie que la réinitialisation est terminée.
- 4- Votre Wonderboom 2 sera éteint, allumez-le en appuyant une fois sur l'interrupteur d'alimentation.
- 5- Votre haut-parleur Wonderboom 2 est maintenant prêt à se coupler de nouveau avec votre smartphone.

